

Alcatel-Lucent OmniTouch 8082 My IC Phone

OmniPCX Office Rich Communication Edition
Uživatelská příručka



Úvod

Děkujeme vám za vaši důvěru projevou koupí telefonu Alcatel-Lucent. Telefon Alcatel-Lucent nabízí všechny výhody nové ergonomie a efektivnější komunikace. Díky inovativnímu a vysoce kvalitnímu designu telefon zajišťuje lepší komunikaci ve společnosti a nabízí přístup k široké řadě služeb.

Jak používat tuto uživatelskou příručku

• Akce



Zvedněte sluchátko



Zavěste sluchátko

• Klávesnice



Číselná klávesnice



Znaková klávesnice

Váš telefon má dotykový displej. Telefon můžete ovládat dotyky na displeji. Následující symboly znázorňují akce, které můžete provádět na dotykovém displeji.



Jednou stiskněte dotykovou obrazovku



Dvakrát klepněte na dotykovou obrazovku



Přesuňte prst po obrazovce bez přerušení kontaktu s obrazovkou



• Zvuková tlačítka



Handsfree/reproduktor



Tlačítko Interkom/Tajné:



Tlačítko telefonu ke zvýšení hlasitosti vyzvánění, sluchátka nebo reproduktoru



Tlačítko telefonu ke snížení hlasitosti vyzvánění, sluchátka nebo reproduktoru

• Jiná tlačítka telefonu



Informace o uživateli a správa přeměrování



Události telefonu



Klávesnice



Alarmy



Hlavní stránka

	Seznámení s telefonem	p. 8
1.	Seznámení s telefonem	p. 10
	1.1 Popis telefonu	p. 10
	1.2 Popis obrazovek	p. 11
	1.3 Oblast s osobními informacemi	p. 11
	1.4 Oblast s upozorněním	p. 12
	1.5 Oblast s datem, časem a připojením	p. 12
	1.6 Aktivní oblast	p. 12
	1.7 Ikony připojení	p. 13
	1.8 Bezdrátový mikrotelefon IP Touch Bluetooth® Wireless	p. 14
2.	Používání telefonu	p. 15
	2.1 Volat	p. 15
	2.2 Volání prostřednictvím osobního seznamu (Kontakty)	p. 15
	2.3 Volání účastníka pomocí jeho jména	p. 16
	2.4 Hovor z historie volání	p. 16
	2.5 Zpětné volání na jedno z posledních vytočených čísel	p. 16
	2.6 Volat kontakt z aplikace pro oblíbené (Oblíbené)	p. 17
	2.7 Přijmout hovor	p. 17
	2.8 Ignorování hovoru	p. 17
	2.9 Přesměrovat příchozí volání	p. 18
	2.10 Telefonování v režimu "Volné ruce (hands free)"	p. 18
	2.11 Přijímání telefonních hovorů	p. 19
	2.12 Skrýt identitu	p. 19
	2.13 Historie volání s účastníkem	p. 19
	2.14 Přízpůsobení historie volání	p. 20
	2.15 Odstranění jedné události z historie volání	p. 20
	2.16 Odstranit události z historie volání	p. 21
3.	Průběh konverzace	p. 22
	3.1 Podržení volajícího	p. 22
	3.2 Volba dalšího účastníka během hovoru	p. 22
	3.3 Střídaté volání (přepínání mezi dvěma hovory)	p. 22
	3.4 Přepojení hovoru	p. 23
	3.5 Konference tří účastníků	p. 23
	3.6 Omezení spojení s účastníkem (utajení)	p. 23
	3.7 Hlasová frekvence	p. 24
	3.8 Nahrajte aktuální konverzaci	p. 24
4.	Správa kontaktů	p. 25
	4.1 Definovat kontakt	p. 25
	4.2 Přidejte kontakt ze seznamu volání	p. 25
	4.3 Volání prostřednictvím osobního seznamu (Kontakty)	p. 25
	4.4 Úprava kontaktu	p. 25
	4.5 Odstranit kontakt	p. 26
	4.6 Definovat kontakt jako oblíbený (Oblíbené)	p. 26
5.	Kontakt s ostatními	p. 27
	5.1 Podrobnosti telefonu (číslo, název atd.)	p. 27
	5.2 Definice přesměrování	p. 27
	5.3 Aktivace přednastaveného přesměrování	p. 28
	5.4 Okamžité přesměrování do hlasové schránky	p. 28
	5.5 Vizualní hlasová schránka	p. 29
	5.6 Zrušte přesměrování	p. 29
	5.7 Upravit přesměrování	p. 30
	5.8 Odstranit přesměrování	p. 30
6.	Klávesnice	p. 31
	6.1 Změna typu klávesnice	p. 31
	6.2 Smazání znaku	p. 31
	6.3 Psaní velkých písmen	p. 31
	6.4 Psaní čísel	p. 32
	6.5 Psát speciální znaky	p. 32

Programování telefonu	p. 33
7.1 Určete jazyk telefonu	p. 33
7.2 Oblíbené	p. 33
7.3 Uzamknutí/odemknutí telefonního přístroje	p. 34
7.4 Nastavení vyzvánění	p. 35
7.5 Aktivace/deaktivace diskrétního režimu	p. 35
7.6 Vyzváněcí tóny	p. 35
7.7 Vzestupné vyzvánění	p. 36
7.8 Nastavení hlasitosti zvonění:	p. 36
7.9 Nastavení hlasitosti zvonění při přijetí volání	p. 36
7.10 Úprava hlasitosti reproduktoru a sluchátka	p. 36
7.11 Aktivace/deaktivace vibrační tlačítek	p. 37
7.12 Aktivace režimu náhlavní soupravy	p. 37
7.13 Instalace zařízení Bluetooth (párování)	p. 38
7.14 Pomůcka pro nedoslýchavé	p. 39
7.15 Aktivace funkce Lupa	p. 39
7.16 Lupa	p. 39
7.17 Nastavte alarm	p. 40
7.18 Správce souborů	p. 40
7.19 Odstranění souboru	p. 40
7.20 Přejmenování souboru	p. 41
7.21 Kopírování souboru z externího úložného zařízení do interní paměti telefonu	p. 41
7.22 Poslech hudebního souboru	p. 41
7.23 Přehrání všech hudebních souborů	p. 42
7.24 Tapeta telefonu	p. 42
7.25 Spořič displeje telefonu	p. 43
7.26 Přizpůsobení uživatelského obrázku	p. 44
7.27 Konfigurace domovské stránky	p. 44
7.28 Změna tématu telefonu	p. 45
Záruka a ustanovení	p. 46

V této části je zobrazen čas, datum, informace o připojení a přizpůsobení (zapnuté buzení, zapnutý režim intercom).;

■ LED

- Příchozí nové volání (Bliká)

V nečinném stavu

V této oblasti naleznete informace o posledních událostech v telefonu, jako např. zmeškané hovory, žádosti o zavolání, zprávy, atd.

Během volání:

V této části se zobrazuje jméno volajícího a stav volání (probíhající, podržené, příchozí). Stisknutím této části během hovoru přejdete zpět na obrazovku volání.

V této části je zobrazen čas, datum, informace o připojení a přizpůsobení (zapnuté buzení, zapnutý režim intercom).

Telefonní sluchátko

Konektor pro připojení sluchátek, příslušenství hands free nebo reproduktoru



■ Zvuková tlačítka



Tlačítko zavěsit: k ukončení hovoru.



Tlačítko zavěšení: příjem volání.



Tlačítko volné ruce (hands free)/Reproduktor: pro uskutečnění hovoru nebo odpověď na volání bez zvednutí sluchátka.



Tlačítko Ztlumit

Během hovoru můžete stisknout tlačítko Ztlumit, aby vás volající neslyšel.



Zvýšení nebo snížení hlasitosti reproduktoru, telefonního sluchátka nebo zvonění

■ Alfanaumerická klávesnice

Alfanaumerická klávesnice se automaticky zobrazí po označení textového pole nebo stisku tlačítka „alfanaumerická klávesnice“.



Zobrazit klávesnici na displeji

CAPS

Psaní velkých písmen

- Jedno stisknutí: režim velkých písmen jen pro další zadávaný znak.
- Dvě stisknutí: režim velkých písmen pro všechny zadávané znaky.

NUM

Psaní čísel

- Jedno stisknutí: číselný režim jen pro další číslici.
- Dvě stisknutí: číselný režim pro všechny číslice.



Psat speciální znaky.

Když je toto tlačítko aktivní (svítí světlo), můžete psát speciální znaky přiřazené k vybranému znaku.

Ikony připojení

-  Sluchátka připojena
-  Režim Mute aktivní
-  Zařízení Bluetooth bylo připojeno
-  Nastavený alarm
-  Telefonní přístroj zamknutý





Navigační tlačítka

Domovskou stránku telefonu lze zobrazit ve standardním režimu nebo režimu náhledu. Posouváním prstu dolů nebo nahoru můžete stránkou nebo nabídkou procházet svisle. Posouváním vlevo nebo vpravo budete stránkou procházet vodorovně.




Domovská stránka ve standardním režimu



Domovská stránka v režimu náhledu

-  Požadovanou položku vyberte stisknutím na obrazovce.
-  Přejděte na další obrazovku.
-  Zpět na předchozí obrazovku.
-  Zpět na hlavní stránku.

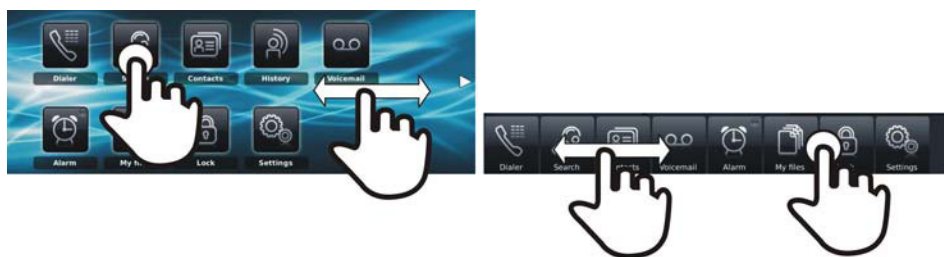


Aplikace

Pokud je domovská stránka ve standardním režimu a panel s aplikacemi na domovské stránce v režimu náhledu, máte přístup k telefonním aplikacím.



-  Požadovanou aplikaci můžete zobrazit procházením tohoto panelu.
-  Aplikaci spustíte stisknutím jejího tlačítka.

Funkční klávesy

-  **Přeposlat**
Když je aktivní přesměrování, je tlačítko přesměrování modré.
-  **Alarmy**
Toto tlačítko svítí modře při alarmu buzení.
-  Stisknutím tohoto tlačítka spustíte telefonní aplikaci. Toto tlačítko bliká, pokud nebyly vyřešeny nějaké události volání (nepřijaty hovory bliká při nevyřešených událostech jako např. zmeškaných voláních, žádostech o zpětné volání nebo nových hlasových zprávách).

1.1 Popis telefonu



- 1 Dotyková širokoúhlá obrazovka LED.
- 2 Rychlý přístup k hlavním funkcím telefonu.
- 3 Sluchátko s rozhraním Bluetooth pro optimální komunikaci.
- 4 Široký reproduktor pro optimální zvuk.
- 5 Upravitelný a stabilní stojan.
- 6 Kvalitní konektivita umožňující rozšíření telefonu.
 - Připojení Ethernet 10/100/1 000 sloužící k připojení k firemní síti a počítači
 - Bluetooth
 - 2 konektory USB
 - 1 konektor mini-USB k připojení klávesnice
 - 1 konektor RJ9 k připojení kabelového sluchátka
 - Jeden 3,5mm konektor sluchátek

1.2 Popis obrazovek



Domovská stránka v režimu náhledu

Domovská stránka ve standardním režimu

- 1 Oblast s osobními informacemi**

V této části jsou zobrazeny informace o uživateli telefonu (příjmení, jméno, číslo, avatar, stav telefonu, přesměrování atd.).
- 2 Oblast s upozorněním**

V nečinném stavu
V této oblasti naleznete informace o posledních událostech v telefonu, jako například zmeškané hovory, žádosti o zavolání, zprávy, atd.
Během volání:
V této části se zobrazuje jméno volajícího a stav volání (probíhající, podržené, příchozí). Stisknutím této části během hovoru přejdete zpět na obrazovku volání.
- 3 Oblast s datem, časem a připojením**

V této části je zobrazen čas, datum, informace o připojení a přizpůsobení (zapnuté buzení, zapnutý režim intercom).
- 4 Aktivní oblast**

V této oblasti naleznete informace o spuštěných aplikacích a náhledech vybraných aplikací podle uživatele.
- 5 Oblast s aplikacemi (Domovská stránka v režimu náhledu)**

Tato oblast nabízí přístup ke všem aplikacím a různým funkcím spuštěných aplikací
- 6 Oblast s aplikacemi (Domovská stránka ve standardním režimu)**

V této části lze spustit telefonní aplikace. Aplikaci spustíte stisknutím jejího tlačítka. Po spuštění aplikace je zobrazení stejné jako v režimu náhledu.

1.3 Oblast s osobními informacemi

V této části jsou zobrazeny informace o uživateli telefonu (příjmení, jméno, číslo, avatar, stav telefonu, přesměrování atd.).

Naleznete zde dvě části :



Přesměrování

Přístup k programování přesměrování a konfiguračním funkcím



Uživ. info

Informace o uživateli



Výběrem této části zobrazíte uživatelské parametry a stav telefonu.

1.4 Oblast s upozorněním





V nečinném stavu :

V této oblasti naleznete informace o posledních událostech v telefonu, jako např. zmeškané hovory, žádosti o zavolání, zprávy, atd.

Během volání:

V této části se zobrazuje jméno volajícího a stav volání (probíhající, podržené, příchozí). Stisknutím této části během hovoru přejdete zpět na obrazovku volání.

■ Stav volání

	Příchozí volání
	Probíhající volání
	Podržené volání
	Konference tří účastníků

1.5 Oblast s datem, časem a připojením






V této části je zobrazen čas, datum, informace o připojení a přizpůsobení (zapnuté buzení, zapnutý režim intercom).

1.6 Aktivní oblast

V této oblasti naleznete informace o spuštěných aplikacích a náhledech vybraných aplikací podle uživatele.

Když spustíte aplikaci, zobrazí se v aktivní oblasti. Pokud nebyla spuštěna žádná aplikace, v aktivní oblasti jsou zobrazeny náhledy aplikací, které jste předem nastavili na hlavní stránce. Náhled jedné aplikace umožňuje zobrazit informace o této aplikaci a snadno ji spustit. Všechny náhledy z hlavní stránky můžete zobrazit vodorovným posouváním na displeji.

■ Přidání nebo odebrání aplikace z domovské stránky

	Vyberte aplikaci Nastavení
	Aplikace
	Vyberte aplikaci, kterou chcete na domovskou stránku přidat nebo z ní odebrat
	Aktivace nebo deaktivace režimu náhledu
	Zpět na hlavní stránku

1.7 Ikony připojení



Ethernet nepřipojen



VoIP nepřipojeno



Nepřipojeno ke komunikačnímu serveru



Režim zabezpečení



Bylo nalezeno úložiště připojené k portu USB



Probíhá párování se zařízením Bluetooth



Zařízení Bluetooth bylo připojeno (Jiné sluchátko než vlastní Bluetooth)



Zařízení Bluetooth nebylo připojeno



Náhlavní souprava byla připojena



Budík byl aktivován



Tiché vyzvánění bylo aktivováno



Režim domácího telefonu




Pokud je připojení správně nastavené, tato ikona není na telefonu zobrazena.

1.8 Bezdrátový mikrotelefon IP Touch Bluetooth® Wireless

LED

Nesvíčí: normální provozy.
Bliká zeleně: probíhá komunikace.
Trvale zelená: sluchátko v činnosti.
Blikající oranžová: slabá baterie, nebo sluchátko z dosahu signálu.
Trvale oranžová: chybná funkce.

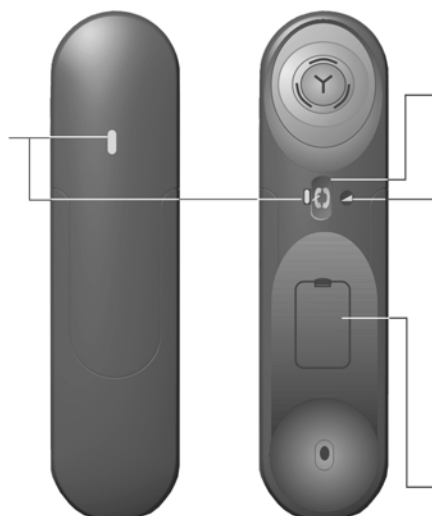


Tlačítka Sejmout/Zavěsit a Hlasitý/Tichý režim

Zvednout/Zavěsit: chcete-li přijmout nebo ukončit hovor, stiskněte toto tlačítko


Hlasitý/Tichý režim:

- Krátká následná stisknutí pro změnu úrovně hlasitosti sluchátka (3 úrovně)
- Režim ztlumení hovoru lze aktivovat nebo deaktivovat dlouhým stisknutím

Umístění baterií


 Pokud se mikrotelefon Bluetooth® nachází ve stojanu, není nutné přijmout nebo odmítnout hovor stiskem tlačítka Zvednout/Zavěsit. Stačí odmítnout/přijmout mikrotelefon Bluetooth®.

• Vložení a výměna baterií mikrotelefonu Bluetooth®

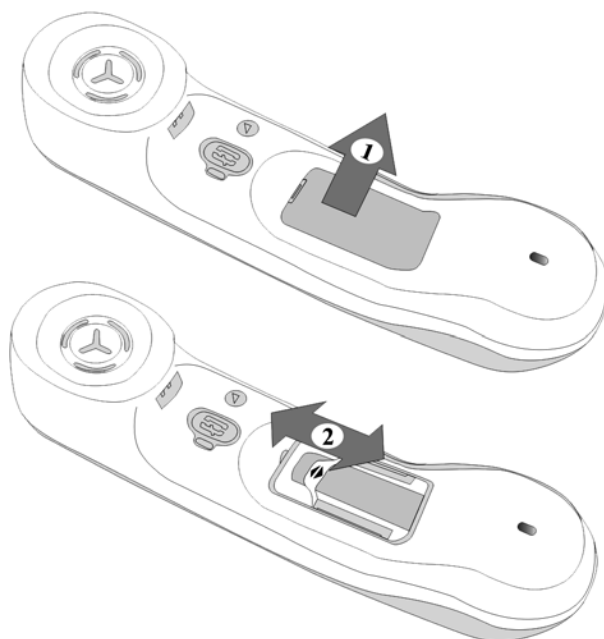

• Vložení a výměna baterií mikrotelefonu Bluetooth®

①	• Zvedněte kryt baterie.
②	• Vysuňte část přidržující baterie.

 Baterie se dobíjí, jakmile je sluchátko Bluetooth® vloženo do základny.

2.1 Volat



Zavěste sluchátko.

nebo



Stiskněte klávesu na klávesnici telefonu.

nebo



Klávesa hands-free

nebo



Číselník

nebo



Tlačítko zvednutí sluchátka na sluchátku Bluetooth



Vytočte číslo pro svůj hovor



Hovor



Pokud chcete volat externího účastníka, před vytočením jeho čísla vytočte předvolbu pro přístup k vnější lince. (Výchozí předvolba pro přístup k vnější lince je 0.)

• Ukončení hovoru



Zavěste sluchátko

nebo



Ukončit hov.

nebo



Tlačítko zavěšení sluchátka na sluchátku Bluetooth

2.2 Volání prostřednictvím osobního seznamu (Kontakty)



Vyberte aplikaci
Kontakty



Zvolte volajícího

Na obrazovce se zobrazí informace o vašem kontaktu








Stisknutím ikony volání zavoláte na příslušný kontakt.






Pokud je u jednoho účastníka uloženo více čísel, vyberte to, které chcete použít


2.3 Volání účastníka pomocí jeho jména


-  **Hledat**
-  Zadejte první písmena jména kontaktu
-  **OK**
Na obrazovce se automaticky zobrazí jména a příjmení kontaktů splňující podmínky hledání
-  Zavolejte na kontakt jeho výběrem ze seznamu.
-  Můžete zobrazit celý soubor kontaktu

2.4 Hovor z historie volání






V historii volání jsou uvedeny všechny příchozí, odchozí, zmeškané nebo nezodpovězené hovory. Prostřednictvím historie volání můžete volat zpět volajícím.


-  Vyberte aplikaci **Historie**
-  Zvolte volajícího
-  **Hovor**

 Pokud je u jednoho účastníka uloženo více čísel, vyberte to, které chcete použít.

 Funkci můžete otevřít také výběrem náhledu vhodné aplikace Historie

2.5 Zpětné volání na jedno z posledních vytočených čísel

-  Vyberte aplikaci **Historie**
-  V historii volání vyberte jedno z posledních volaných čísel
-  Přijatý odchozí hovor
-  Nepřijatý odchozí hovor
-  **Hovor**

 Funkci můžete otevřít také výběrem náhledu vhodné aplikace Historie

2.6 Volat kontakt z aplikace pro oblíbené (Oblíbené)

Oblíbené : Tato aplikace obsahuje oblíbené kontakty, které jste vybrali ve svém osobním adresáři.



Vyberte aplikaci
Oblíbené

Zobrazují se všechny kontakty definované jako oblíbené



Zvolte volajícího



Hovor



Pokud je u jednoho účastníka uloženo více čísel, vyberte to, které chcete použít.



Funkci můžete otevřít také výběrem náhledu vhodné aplikace Oblíbené



Informace najdete v kapitole: "Definovat kontakt jako oblíbený "

2.7 Přijmout hovor



Přijmout hov.

nebo



Zavěste sluchátko.

nebo



Klávesa hands-free

nebo



Tlačítko zvednutí sluchátka na sluchátku Bluetooth

• Ukončení hovoru



Zavěste sluchátko

nebo



Ukončit hov.

nebo



Tlačítko zvednutí sluchátka na sluchátku Bluetooth

2.8 Ignorování hovoru

Je přijat další hovor:



Ignorovat

Telefon již nebude vyzvánět, ale druhá strana bude i nadále slyšet vyzváněcí tón



Pokud jste volání ignorovali, ještě je můžete přijmout.

2.9 Přesměrovat příchozí volání

Je přijat další hovor: váš aparát zvoní.

■ Přesměrovat do hlas. schránky



Přesm.do hl.schr

Hovor bude automaticky přesměrován do vaší hlasové schránky

■ Přesměrovat na jiné číslo



Přesměrovat

Zavolejte příjemci přenosu :



Hledat

nebo



K číselníku

nebo



Z historie volání vyberte příjemce

Volání bude okamžitě přesměrováno

2.10 Telefonování v režimu "Volné ruce (hands free)"



Zahájili jste komunikaci.

Klávesa hands-free

Vyberte požadovaný zvukový režim:



Handsfree



Reproduktor (Poslech skup.)



Telefonní sluchátko

• Přesměrování hovoru zpět do sluchátka



Zavěste sluchátko.

nebo



Telefonní sluchátko

nebo



Tlačítko zvednutí sluchátka na sluchátku Bluetooth

• Přejechod zpět do režimu handsfree;







Znovu stiskněte tlačítko handsfree

Můžete zavěsit sluchátko

2.11 Přijímání telefonních hovorů



K přijetí hovoru není třeba zvednout sluchátko. Při přijetí hovoru budete automaticky spojeni v režimu handsfree. Na obrazovce se zobrazí totožnost volajícího.

• Odpovědět po interfonním zařízení :

	Vyberte aplikaci Nastavení
	Aplikace
	Telefonie
	Interphony Ano / Ne




2.12 Skrýt identitu


Než odešlete hovor, můžete skrýt svou totožnost.

	Vyberte aplikaci Nastavení
	Aplikace
	Telefonie
	Skrýt identitu Ano / Ne
	Zpět na hlavní stránku

2.13 Historie volání s účastníkem





Podle potřeby můžete zobrazit podrobnosti hovorů s vybraným účastníkem (přijaté hovory, zmeškané hovory, žádosti o zpětné zavolání atd.).


	Vyberte aplikaci Historie
	Z historie volání vyberte příjemce
	Historie Seznam hovorů s účastníkem (odchozí, příchozí, zmeškané hovory atd.) Příslušná LED dioda bude svítit: funkce je aktivovaná


 Funkci můžete otevřít také výběrem náhledu vhodné aplikace Historie

2.14 Přizpůsobení historie volání




V rámci historie volání můžete zobrazené hovory filtrovat podle jejich typu: zmeškané hovory, žádosti o zpětné zavolání, přijaté hovory atd.

	Vyberte aplikaci Historie
	Filtrovat
	Zvolte typ hovorů, který chcete zobrazit: <ul style="list-style-type: none">• Filtrovat vše : všechna volání• Filtrovat zmeškané hovory : Nepřijaté příchozí hovory X• Filtrovat hlasovou schránku : Hlasové zprávy oo• Volat zpět : Žádosti o zpětné zavolání ↶
	Zpět
	Úprava historie volání je aktivní




 Po opuštění aplikace je filtr aktivní.


 Funkci můžete otevřít také výběrem náhledu vhodné aplikace Historie

• Zobrazení všech volání


	Filtrovat
	Filtrovat vše
	Zpět


2.15 Odstranění jedné události z historie volání


	Vyberte aplikaci Historie
	Dotkněte se požadované události
	Odstranit




 Funkci můžete otevřít také výběrem náhledu vhodné aplikace Historie


2.16 Odstranit události z historie volání


 Vyberte aplikaci
Historie


 **Smazat vše**


 Vyberte typ událostí, které chcete odstranit

- **Filtrovat vše** : všechna volání
- **Filtrovat zmeškané hovory** : Nepřijaté příchozí hovory 
- **Filtrovat hlasovou schránku** : Hlasové zprávy 
- **Volat zpět** : Žádosti o zpětné zavolání 

 Potvrďte odstranění všech událostí z historie volání :
Odstranit

 Pokud jsou v historii volání nepřečtené události, zobrazí se na displeji varovné hlášení

 Pokud je aktivní nějaký filtr, můžete odstranit jen události vyhovující filtru

 Funkci můžete otevřít také výběrem náhledu vhodné aplikace Historie

3.1 Podržení volajícího



Zahájili jste komunikaci.

Pozdrženo

Hovor je odložen

Volající slyší vyčkávací melodii, dokud volání znovu nepřijmete.

• Obnovte hovor s čekajícím účastníkem



Vyberte čekajícího volajícího ze seznamu volání nebo oblasti upozornění.

nebo



Získat

Znovu jste zahájili komunikaci s účastníkem.

3.2 Volba dalšího účastníka během hovoru



Zahájili jste komunikaci.

Číselník

Zavolejte druhé osobě. :



Vytočte číslo pro svůj hovor

nebo

Pomocí číselníku můžete druhému účastníkovi volat přímým vytočením čísla nebo pomocí funkcí seznamu (historie) volání, kontaktů, vyhledávání podle jména nebo oblíbených položek. :



Hledat



Kontakty



Oblíbené



Hovor

První hovor je odložen

3.3 Střídavé volání (přepínání mezi dvěma hovory)



Komunikujete s prvním účastníkem

Druhý účastník čeká

Mezi jednotlivými volajícími můžete přepínat výběrem čekajícího účastníka ze seznamu volání.

Komunikujete s druhým kontaktem : první hovor je automaticky odložen

3.4 Přepojení hovoru

Během rozhovoru můžete hovor přepojit na jinou stanici

■ Komunikujete s prvním účastníkem



Zavolejte příjemci přenosu (Informace najdete v kapitole: Volba dalšího účastníka během hovoru)



Přesměrovat

Dva účastníci jsou připojeni

■ Komunikujete s prvním účastníkem. Druhý účastník čeká. Chcete umožnit komunikaci prvního účastníka s druhým.



Přesměrovat

Dva účastníci jsou připojeni

3.5 Konference tří účastníků



Komunikujete s prvním účastníkem. Druhý účastník čeká.

Konference

Konferenční hovor je sestaven

Během konverzace můžete následující:



Ukončit konf.
zavěšení obou účastníků

3.6 Omezení spojení s účastníkem (utajení)

V průběhu komunikace potřebujete, aby vás účastník neslyšel.



Stiskněte na telefonu tlačítko „Ztlumit“.
Je aktivován režim ztlumení hovoru. (Klávesa je modrá.)
Účastník vás již neuslyší.



Opětovným stisknutím klávesy se vrátíte do normálního režimu.

nebo



Dlouze stiskněte tlačítko „Ztlumit“ na bezdrátovém sluchátku IP Touch.
Opětovným stisknutím klávesy se vrátíte do normálního režimu.

3.7 Hlasová frekvence

V některých případech hovorů je nutné, abyste zapnuli kódy DTMF volby, například v rámci hlasového serveru, automatického standardního režimu nebo v případě hovoru na dálku přes záznamník.



DTMF

nebo



Zadejte požadované kódy.

3.8 Nahrajte aktuální konverzaci

Během rozhovoru s jedním či více účastníky můžete konverzaci ukládat.



Pro nahrání konverzace během komunikace:

Záznam

Zaznamenávání probíhá...

Záznam můžete kdykoliv pozastavit, obnovit nebo zastavit



Pozastavit



Pokračovat



Zastavit



K používání této funkce musí mít uživatel příslušná oprávnění.

4.1 Definovat kontakt



Vyberte aplikaci
Kontakty



Přidat nový kontakt



Zadejte kontaktní údaje.
Je třeba zadat alespoň příjmení.



Ulož kontakt



Pokud chcete zadat externí číslo, zadejte je přímo bez předvolby pro přístup k vnější lince. Zadejte v tomto (kanonickém) formátu: +33 390670000.

4.2 Přidejte kontakt ze seznamu volání.



Vyberte aplikaci
Historie



Máte zmeškaný hovor a chcete odpovědět prostřednictvím rychlé zprávy



Přidat



Zadejte kontaktní údaje.



Ulož kontakt

4.3 Volání prostřednictvím osobního seznamu (Kontakty)



Vyberte aplikaci
Kontakty



zvolte volajícího

Na obrazovce se zobrazí informace o vašem kontaktu



Stisknutím ikony volání zavoláte na příslušný kontakt.



Pokud je u jednoho účastníka uloženo více čísel, vyberte to, které chcete použít

4.4 Úprava kontaktu



Vyberte aplikaci
Kontakty

Vyberte kontakt, který chcete upravit



Upravit



Zadejte kontaktní údaje.




Ulož kontakt




Při komunikaci můžete upravit kontakt


4.5 Odstranit kontakt

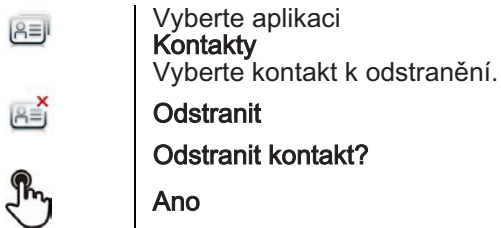

4.6 Definovat kontakt jako oblíbený (Oblíbené)

Nejčastěji volané kontakty lze definovat jako oblíbené. Oblíbené kontakty se zobrazují v aplikaci Oblíbené.

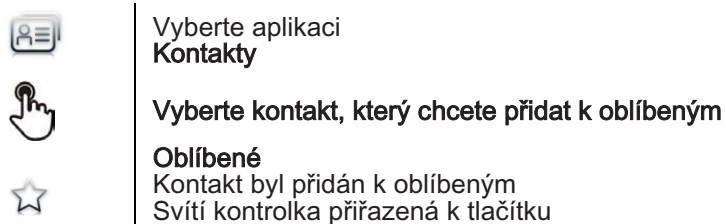




 Zelená kontrolka znamená, že je kontakt přiřazený k oblíbeným

■ Odebrání kontaktu z oblíbených



5.1 Podrobnosti telefonu (číslo, název atd.)







Pokud chcete zjistit všechny informace o svém telefonu, např. své telefonní číslo, stav přesměrování,

-  Stiskněte na telefonu klávesu přesměrování.
nebo
-  Stiskněte oblast s informacemi v levém horním rohu obrazovky
-  **Uživ. info**




5.2 Definice přesměrování

Váš telefon umožňuje definovat různé typy přesměrování.



- **Okamžité přesměrování na...**
Všechna vaše volání budou okamžitě přesměrována do jiného přístroje nebo hlasové schránky
- **Přesměrovat, pokud je linka obsazená.**
Všechna vaše volání budou přesměrována do jiného přístroje nebo hlasové schránky, pokud již budete online

-  Stiskněte na telefonu klávesu přesměrování.
nebo
-  Stiskněte oblast s informacemi v levém horním rohu obrazovky
-  **Přesměrování**
-  **Přidat přesm**
-  Vyberte typ přesměrování, který chcete naprogramovat.
 - **Okamžité přesměrování na...**
 - **Přesměrovat při obsazení**
-  **Další**

■ Přesměrovat volání do jiného přístroje







-  **Jiná**
-  Zadejte cílové číslo pro přesměrování
-  **Ověřit**
Přesměrování bude přidáno do seznamu přednastavených přesměrování
Můžete je aktivovat ihned nebo později

■ Přesměrovat volání do hlasové schránky

	Hlas. schránka
	Uložit Uložit přesměrování Přesměrování bude přidáno do seznamu přednastavených přesměrování Můžete je aktivovat ihned nebo později


5.3 Aktivace přednastaveného přesměrování




Telefon umožňuje aktivovat přednastavená přesměrování nebo přesměrování, která jste dříve vytvořili.

	Stiskněte na telefonu klávesu přesměrování.
	nebo
	Stiskněte oblast s informacemi v levém horním rohu obrazovky
	Přesměrování
	Na obrazovce se zobrazí seznam přednastavených přesměrování
	Vyberte jedno z nabízených přesměrování
	Přesměrování je aktivováno. (Klávesa je modrá.) Aktivovaná funkce se zobrazí v oblasti s osobními informacemi v levém horním rohu obrazovky
	Zpět na hlavní stránku


 Pokud klávesa přesměrování nesvítí, žádné přesměrování není aktivováno.

5.4 Okamžité přesměrování do hlasové schránky

 Než použijete přesměrování, musíte je definovat.

	Stiskněte na telefonu klávesu přesměrování.
	Hlas. schránka
	Přesměrování je aktivováno. (Klávesa je modrá.) Aktivovaná funkce se zobrazí v oblasti s osobními informacemi v levém horním rohu obrazovky

 Pokud klávesa přesměrování nesvítí, žádné přesměrování není aktivováno.

 Po nastavení přesměrování bude zadané číslo přidáno do seznamu dostupných přesměrování a připraveno na další použití.

5.5 Vizuální hlasová schránka

Vizuální hlasová pošta umožňuje zobrazit a spravovat všechny hlasové zprávy zanechané účastníky.



Jste informováni o nové hlasové zprávě (oznamovací pásmo)
Stiskněte tlačítko upozornění na zprávy v hlasové schránce, které je uprostřed horní části obrazovky.

nebo



Vyberte aplikaci
Historie



Hlas. schránka

Vybrat účastníka, který zanechal hlasovou zprávu

nebo



Na domovské stránce stiskněte tlačítko hlasové schránky



Na obrazovce se zobrazí informace o vašem kontaktu

Spustit HS

Poslechněte si zprávu.



Pozast. HS

Pauza během poslechu zprávy



Zastavit HS

Ukončete přehrávání.



Po přečtení můžete:

Zpět. vol.

Zpětné volání odesílateli zprávy



Odstranit

Vymazat aktuální zprávu



Smazat vše

Odstranit všechny zprávy



Volat HS

Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty



Heslo

Zadejte heslo.

Postupujte podle hlasových pokynů.

5.6 zrušte přesměrování

Přesměrování je aktivní (klávesa přesměrování svítí).



Stiskněte na telefonu klávesu přesměrování.

nebo



Stiskněte oblast s informacemi v levém horním rohu obrazovky



Přesměrování



Žádný



Zpět na hlavní stránku

5.7 Upravit přesměrování

Naprogramovaná přesměrování můžete změnit.



Stiskněte na telefonu klávesu přesměrování.

nebo



Stiskněte oblast s informacemi v levém horním rohu obrazovky



Přesměrování



Změnit přesm.



Vyberte přesměrování, které chcete změnit.



Vyberte typ přesměrování, který chcete naprogramovat.

- **Okamžité přesměrování na...**
- **Přesměrovat při obsazení**



Další

■ Přesměrovat volání do jiného přístroje



Jiná



Zadejte cílové číslo pro přesměrování



Ověřit

Přesměrování bude přidáno do seznamu přednastavených přesměrování
Můžete je aktivovat ihned nebo později

■ Přesměrovat volání do hlasové schránky



Hlas. schránka



Uložit

Uložit přesměrování
Přesměrování bude přidáno do seznamu přednastavených přesměrování
Můžete je aktivovat ihned nebo později

5.8 Odstranit přesměrování

Naprogramovaná přesměrování můžete odstranit.



Stiskněte na telefonu klávesu přesměrování.

nebo



Stiskněte oblast s informacemi v levém horním rohu obrazovky



Smazat přesm.

Vyberte přesměrování, které chcete odstranit.





Ano

Potvrďte odstranění



6.1 Změna typu klávesnice

Při úpravě textu můžete změnit klávesnici podle jazyka, ve kterém píšete: : AZERTY, QWERTY, QWERTZ



 	<p>Na obrazovce se zobrazí klávesnice</p> <p>Stiskněte tlačítko znázorňující příslušný typ klávesnice.</p> <p>Vyberte typ klávesnice (AZERTY, QWERTY, QWERTZ,...)</p> <p>OK</p> <p>Potvrďte svou volbu</p>
--	---

6.2 Smazání znaku

Při úpravě textu jej můžete opravit.






 	<p>Dotykem obrazovky umístěte kurzor za text, který chcete smazat</p> <p>Stiskněte tlačítko mazání na klávesnici</p>
--	--


▼ Během úpravy textu můžete odstranit více znaků zároveň

 	<p>Umístěte kurzor za první znak, který chcete odstranit, a prstem přejeďte až k poslednímu znaku, který chcete odstranit (během této doby nepřerušujte kontakt s obrazovkou)</p> <p>Stiskněte tlačítko mazání na klávesnici</p>
---	--

6.3 Psaní velkých písmen

Podle výchozího nastavení jsou zadávaná malá písmena.

	<p>CAPS</p> <p>Jednou stiskněte toto tlačítko</p>
	<p>Následující zadaný znak bude zapsán jako velké písmeno a další automaticky znovu jako malé písmeno</p>
	<p>CAPS</p> <p>Dvakrát stiskněte toto tlačítko. Svítí kontrolka přiřazená k tlačítku.</p>
	<p>Režim velkých písmen je platný pro všechny zadané znaky</p>
	<p>CAPS</p> <p>Pokud chcete přejít zpět do režimu malých písmen, tlačítko znovu stiskněte</p> <p>Nesvítí kontrolka přiřazená k tlačítku</p>

 Rozsvítí se zelená kontrolka tohoto tlačítka. Režim velkých písmen byl aktivován.

6.4 Psaní čísel



NUM

Jednou stiskněte toto tlačítko

Zadejte číslo (následně se znovu aktivuje režim psaní písmen)



NUM

Dvakrát stiskněte toto tlačítko. Svítí kontrolka přiřazená k tlačítku.

Zadejte čísla



NUM

Pokud chcete přejít zpět do režimu psaní písmen, tlačítko znovu stiskněte
Nesvítí kontrolka přiřazená k tlačítku



Rozsvítí se zelená kontrolka tohoto tlačítka. Tlačítka s čísly se uzamknou.

6.5 Psát speciální znaky



Jednou stiskněte toto tlačítko

Svítí kontrolka přiřazená k tlačítku



Vyberte znak

Zobrazují se speciální znaky přiřazené vybranému znaku










Vyberte požadovaný znak



Dalším stisknutím tohoto tlačítka přejdete zpět ke standardní klávesnici
Nesvítí kontrolka přiřazená k tlačítku




7.1 Určete jazyk telefonu

	Vyberte aplikaci Nastavení
	Zařízení
	Nastavení telefonu
	Jazyk
	Vyberte požadovaný jazyk.
	OK
	Zpět na hlavní stránku

7.2 Oblíbené

Oblíbené : Tato aplikace obsahuje oblíbené kontakty, které jste vybrali ve svém osobním adresáři (Adresář).




Nejčastěji volané kontakty lze definovat jako oblíbené.

	Vyberte aplikaci Kontakty
	Vyberte kontakt, který chcete přidat k oblíbeným
	Oblíbené Kontakt byl přidán k oblíbeným Svítil kontrolka přiřazená k tlačítku



Zelená kontrolka znamená, že je kontakt přiřazený k oblíbeným

Své kontakty můžete volat přímo bez výběru z osobního adresáře.

	Z domovské stránky : Oblíbené Máte zmeškaný hovor a chcete odpovědět prostřednictvím rychlé zprávy
	nebo Vyberte aplikaci Oblíbené
	Máte zmeškaný hovor a chcete odpovědět prostřednictvím rychlé zprávy

■ Odebrání kontaktu z oblíbených

	Oblíbené Svítilná dioda této funkce zhasne.
---	---

7.3 Uzamknutí/odemknutí telefonního přístroje

Po uzamčení telefonu můžete používat pouze zvláštní čísla, jako je pohotovost, policie nebo standardní číslo (správce může nastavit maximálně 3 tato čísla).

• Zamčení vašeho telefonu



Stiskněte na telefonu klávesu přesměrování.

nebo



Stiskněte oblast s informacemi v levém horním rohu obrazovky



Uživ. info



Zámek



Potvrdit :

Zámek

Telefonní přístroj zamknutý.



Zobrazí se základní okno s výzvou, abyste volání přijali, nebo ignorovali. Pokud právě voláte, můžete volání jen ukončit.

Z domovské stránky



Zámek



Potvrdit :

Zámek

Telefonní přístroj zamknutý

Chcete-li telefon uzamknout z domovské stránky, tuto funkci je třeba nastavit:



Vyberte aplikaci

Nastavení



Aplikace



Zámek



Aktivovat nebo deaktivovat funkci


• odemknout telefon




Zadejte heslo a telefon odemkněte

Výchozí heslo je 1515.

7.4 Nastavení vyzvánění

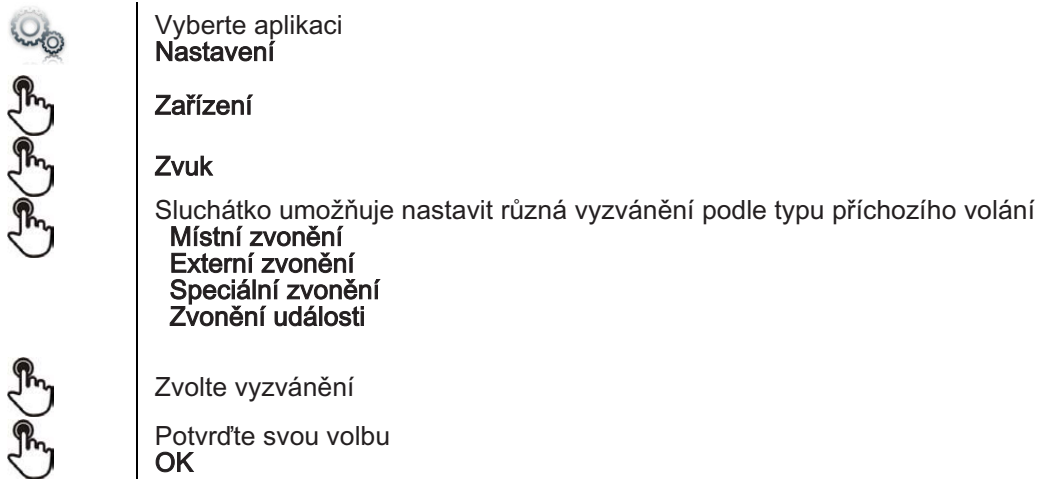


7.5 aktivace/deaktivace diskrétního režimu

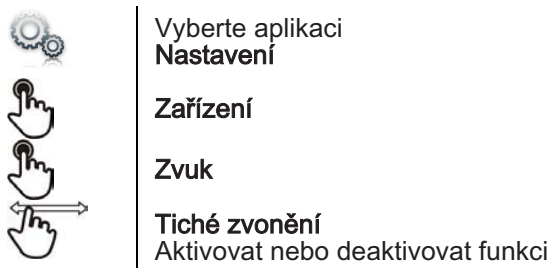



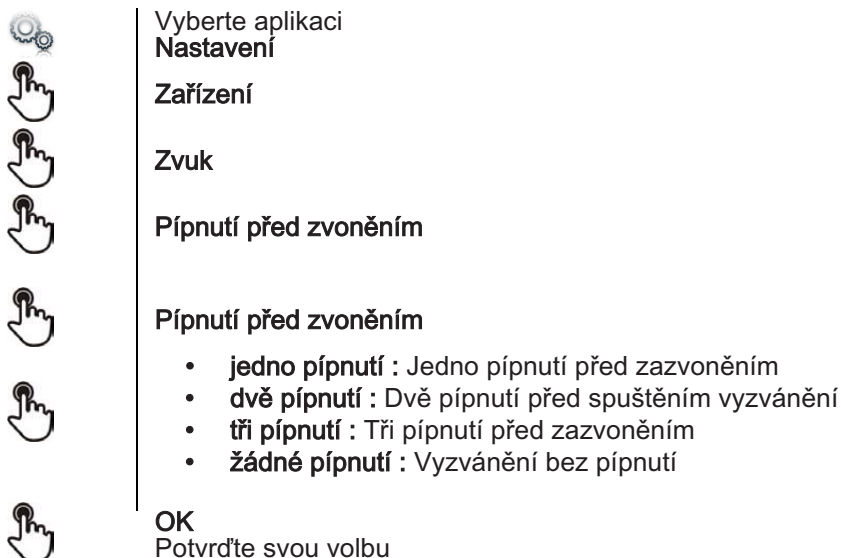

7.6 Vyzváněcí tóny






Můžete se rozhodnout nechat před spuštěním vyzvánění zaznít 1, 2 nebo 3 pípnutí





7.7 Vzestupné vyzvánění

	Vyberte aplikaci Nastavení
	Zařízení
	Zvuk
	Zesilující zvonění Aktivovat nebo deaktivovat funkci



7.8 Nastavení hlasitosti zvonění:

	Vyberte aplikaci Nastavení
	Zařízení
	Zvuk
	Hlasitost zvonění
	Nastavení hlasitosti zvonění: (0 až 9)

7.9 Nastavení hlasitosti zvonění při přijetí volání

	Telefon zvoní při přijetí telefonátu Snížení hlasitosti
	Zvýšení hlasitosti


7.10 Úprava hlasitosti reproduktoru a sluchátka

	Během komunikace lze nastavit hlasitost reproduktoru nebo telefonního sluchátka:
	Snížení hlasitosti
	Zvýšení hlasitosti

7.11 Aktivace/deaktivace vibrací tlačítek

Po stisknutí tlačítka na telefonu dojde k vibraci, která slouží k potvrzení, že provedená akce byla v systému registrována.


Aktivace nebo deaktivace vibrací tlačítek:

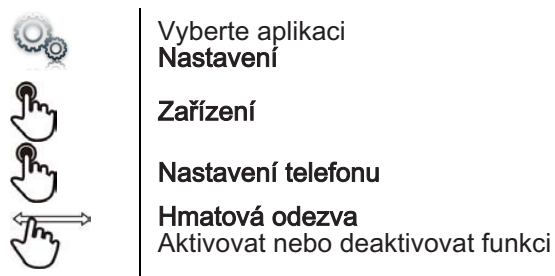


7.12 Aktivace režimu náhlavní soupravy

Na boku telefonu je zdířka pro sluchátka / externí mikrofon. Informace o různých modelech sluchátek získáte u prodejců.

Ve výchozí konfiguraci lze náhlavní soupravu, sadu hands-free nebo reproduktory připojit k telefonu zvukovým konektorem jack.

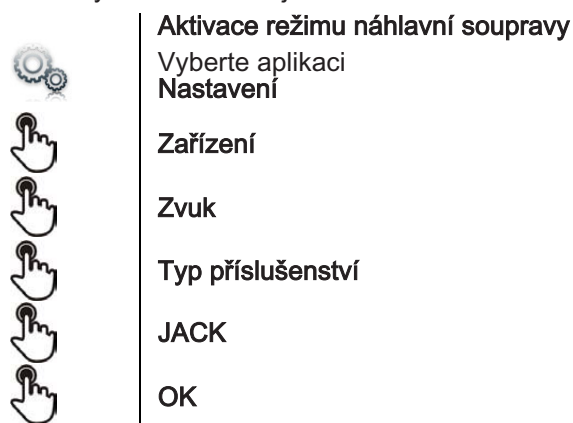



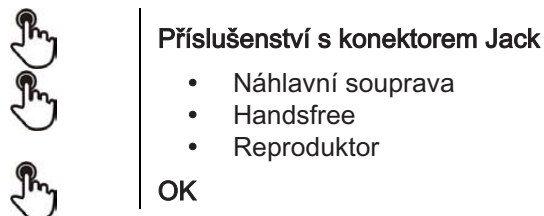








Když vyberete typ příslušenství, musíte určit příslušenství s konektorem jack.:



7.13 Instalace zařízení Bluetooth (párování)




Spolu s telefonem můžete použít zařízení Bluetooth, jako jsou sluchátka nebo náhlavní souprava. Aby bylo možné zařízení Bluetooth použít, je třeba je spárovat s telefonem. Před spárováním je nutné zařízení Bluetooth přepnout do režimu, ve kterém bude rozpoznatelné. Informace o aktivaci režimu, ve kterém bude zařízení rozpoznatelné, naleznete v dokumentaci k vašemu zařízení Bluetooth.

	Vaše zařízení Bluetooth je připraveno ke spárování
	Vyberte aplikaci Nastavení
	Zařízení
	Bluetooth
	Přidat zařiz.
	Skenovat
	Telefon prověří dostupné zařízení Bluetooth
	Vyberte zařízení Bluetooth, které chcete spárovat
	Přidejte zařízení do seznamu zařízení
	Zadejte kód PIN zařízení
	OK
	Zařízení Bluetooth bylo připojeno

Po spárování příslušenství Bluetooth musíte určit typ příslušenství v rámci nastavení zvuku.









	Vyberte aplikaci Nastavení
	Zařízení
	Zvuk
	Typ příslušenství
	BT
	OK

Když vyberete typ příslušenství, musíte určit příslušenství s konektorem jack.:


	Příslušenství s konektorem Jack
	<ul style="list-style-type: none">• Náhlavní souprava• Handsfree• Reprodukční
	OK










7.14 Pomůcka pro nedoslýchavé

Pokud telefon používáte se zařízením na podporu sluchu, musíte toto zařízení pro dobrý poslech nainstalovat a aktivovat.

	Pomůcku pro nedoslýchavé nainstalujte podle pokynů v odpovídající uživatelské příručce
	Vyberte aplikaci
	Nastavení
	Zařízení
	Zvuk
	Naslouchátko
	Aktivovat funkci : Ano
	Pomůcka pro nedoslýchavé je aktivní





7.15 Aktivace funkce Lupa


 Abyste mohli tuto funkci upravit, musíte být přihlášení jako správce


	Vyberte aplikaci
	Nastavení
	Zařízení
	Nastavení telefonu
	Správce
	Zadat heslo správce
	Povolit lupu
	Aktivovat nebo deaktivovat funkci
	Zpět na hlavní stránku

7.16 Lupa







Funkce Lupa umožňuje přiblížit aktivní oblast na obrazovce.


	Zvětšit
	Aktivní oblast na obrazovce je zvětšena. Touto oblastí můžete podle potřeby posouvat, a přiblížit tak libovolnou část obrazovky
	Aktivní oblast na obrazovce je zvětšena. Touto oblastí můžete podle potřeby posouvat, a přiblížit tak libovolnou část obrazovky
	Opětovným stisknutím tlačítka s funkcí se vrátíte do normálního zobrazení; : Zvětšit

 Panel s aplikacemi přiblížit nelze.

 Aby bylo možné funkci Lupa použít, je třeba ji nejprve aktivovat.



7.17 Nastavte alarm.


	Alarm
	Hodina: Zadejte čas alarmu.
	Zvuk budíku: Vybrat požadovanou melodii
	Hlasitost: Nastavte hlasitost alarmu.
	Stav budíku: Aktivovat funkci
	Příslušná LED dioda bude svítit: funkce je aktivovaná
	Zobrazí se ikona (v oblasti s informacemi o připojení)

 Když zvoní alarm, můžete vybrat, jestli ho chcete opakovat, nebo vypnout.







7.18 Správce souborů


Tato aplikace umožňuje spravovat hudební soubory, obrázky, internetová rádia a ostatní média.

	Vyberte aplikaci Moje soubory
	Vyberte požadovaný typ souborů: <ul style="list-style-type: none">• Zvuk• Obraz
	Zobrazí se všechny dostupné soubory vybraného typu (v telefonu nebo na úložném zařízení připojeném k portu USB). Podle potřeby můžete spravovat multimediální soubory v telefonu.









 Doba zobrazení může být delší, pokud je na úložném zařízení USB moc souborů


7.19 Odstranění souboru

	Vyberte aplikaci Moje soubory
	Vyberte požadovaný typ souborů: <ul style="list-style-type: none">• Zvuk• Obraz
	Aktivujte režim mazání Odstranit
	Vyberte soubor, který chcete odstranit
	Potvrďte odstranění Ano Ne
	Ukončete režim mazání






 Soubor uložený na externím zařízení nelze odstranit.

7.20 Přejmenování souboru









-  Vyberte aplikaci
Moje soubory
-  Vyberte požadovaný typ souborů:
 - Zvuk
 - Obraz
-  Vyberte soubor, který chcete přejmenovat
-  **Přejmenovat**
-  Zadejte nový název souboru
-  **OK**
Použít
-  **nebo**
Přerušit činnosti
Storno
- 


 Soubor uložený na externím zařízení nelze přejmenovat.

7.21 Kopírování souboru z externího úložného zařízení do interní paměti telefonu









-  Vyberte aplikaci
Moje soubory
-  Vyberte požadovaný typ souborů:
 - Zvuk
 - Obraz
-  **Filtry**
Vyberte úložné zařízení
-  Vyberte soubor, který chcete zkopírovat
-  **Kopírovat**

7.22 Poslech hudebního souboru

-  Vyberte aplikaci
Moje soubory
-  **Zvuk**
-  **Filtry**
Zobrazit soubory podle vybraného úložiště (Interní paměť telefonu nebo externí úložné zařízení)
-  Vyberte hudební soubor
-  Přehrávání bude spuštěno automaticky
-  Pozastavit:
Pozastavit
-  Opakovaný poslech:
Přehrát
-  Ukončení přehrávání:
Zastavit

 Zvukové soubory, které jsou v telefonu My IC Phone při expedici z výrobního závodu, jsou majetkem společnosti Alcatel-Lucent a mohou se používat ve stavu „jak jsou“. Pokud obchodní partner nebo koncový uživatel stáhne soubory formátu MP3 přes rozhraní USB, odpovídá za dodržení souvisejících práv k duševnímu vlastnictví.

7.23 Přehrání všech hudebních souborů


	Vyberte aplikaci Moje soubory
	Zvuk
	Filtry Zobrazit soubory podle vybraného úložiště (Interní paměť telefonu nebo externí úložné zařízení)
	Přehrát vše Je spuštěný poslech všech zvukových souborů
	Ukončení přehrávání: Ukončit vše
	Opakovaný poslech: Přehrát
	Přechod na následující skladbu: Další
	Přehrávání náhodných skladeb: Náhodně








Zvukové soubory, které jsou v telefonu My IC Phone při expedici z výrobního závodu, jsou majetkem společnosti Alcatel-Lucent a mohou se používat ve stavu „jak jsou“. Pokud obchodní partner nebo koncový uživatel stáhne soubory formátu MP3 přes rozhraní USB, odpovídá za dodržení souvisejících práv k duševnímu vlastnictví.

7.24 Tapeta telefonu

Tapetu telefonu můžete změnit. Obrázek je třeba uložit do telefonu nebo na úložné zařízení USB. Pokud je obrázek uložen na úložném zařízení USB, je třeba je připojit k telefonu:


	Vložte zařízení USB ze zadní strany telefonu Zobrazí se ikona (v oblasti s informacemi o připojení);
---	---

Změna tapety:

	Vyberte aplikaci Moje soubory
	Obrázek Zobrazí se také seznam obrázků na zařízení USB
	Filtry Zobrazit soubory podle vybraného úložiště
	Vyberte obrázek
	Tapeta Vybraný obrázek bude použit jako tapeta

7.25 Spořič displeje telefonu

Jako spořič displeje telefonu můžete použít výchozí spořič, nebo osobní spořič. Pro výchozí spořič displeje se používají předem definované obrázky. Pro osobní spořič displeje se používají obrázky, které jste uložili do paměti telefonu a zařadili do série pro spořič displeje.

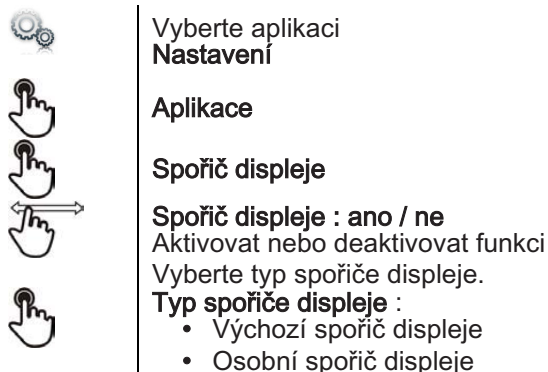


Můžete nastavit časovou prodlevu zobrazení spořiče displeje, časovou prodlevu zhasnutí podsvícení, jas při zapnutém a zhasnutém podsvícení a interval obnovování obrázku.


- Přidejte obrázek pro svůj osobní spořič displeje.



Obrázky musí být uloženy v paměti telefonu.

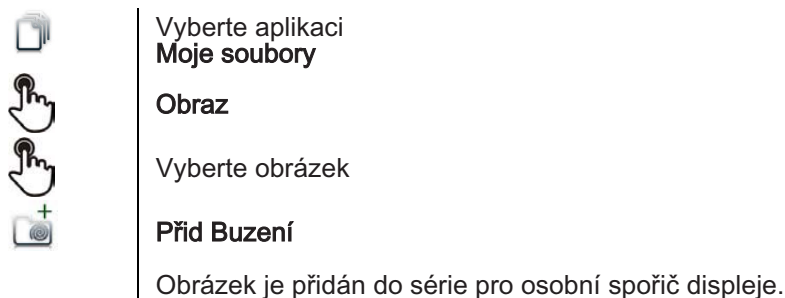



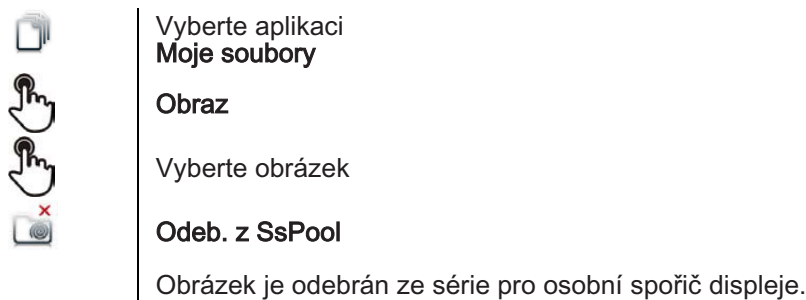



- Odeberte obrázek ze série pro osobní spořič displeje.




7.26 Přizpůsobení uživatelského obrázku

Zobrazený obrázek můžete změnit v oblasti s osobními informacemi v levém horním rohu obrazovky. Obrázek je třeba uložit do telefonu nebo na úložné zařízení USB.

Pokud je obrázek uložen na úložném zařízení USB, je třeba je připojit k telefonu:

	Vložte zařízení USB ze zadní strany telefonu
	Zobrazí se ikona (v oblasti s informacemi o připojení)
Změna avatara:	
	Vyberte aplikaci
	Moje soubory
	Obrázek
	Zobrazí se seznam dostupných obrázků
	Filtry
	Zobrazit soubory podle vybraného úložiště
	Vyberte obrázek
	Můj obrázek
	Obrázek je aktualizován

 Doporučená velikost avatara je 100x100 obrazových bodů.

7.27 Konfigurace domovské stránky

Domovskou stránku můžete nastavit podle vašich potřeb a zálib.

Na domovské stránce můžete zobrazit mnoho aplikací, např. historii, kontakty nebo oblíbené položky. Domovskou stránku telefonu lze zobrazit ve standardním režimu nebo režimu náhledu.






- Domovská stránka ve standardním režimu : Na domovské stránce jsou zobrazená jen spouštěcí tlačítka aplikací.








- Domovská stránka v režimu náhledu : Na domovské stránce jsou zobrazená spouštěcí tlačítka a náhledy některých aplikací.




■ Vybrat rozložení domovské stránky








-  Vyberte aplikaci
Nastavení
-  **Aplikace**
-  **Úvodní stránka**
-  **Úvodní stránka**
Standardní : Domovská stránka ve standardním režimu
Náhled : Domovská stránka v režimu náhledu
-  Zpět na hlavní stránku


■ Přidání nebo odebrání aplikace z domovské stránky

-  Vyberte aplikaci
Nastavení
-  **Aplikace**
-  Vyberte aplikaci, kterou chcete na domovskou stránku přidat nebo z ní odebrat
-  Přidání nebo odebrání aplikace z domovské stránky
-  Zpět na hlavní stránku

 Některé aplikace nelze přidat na domovskou stránku jako náhled.

7.28 Změna tématu telefonu

-  Vyberte aplikaci
Nastavení
-  **Zařízení**
-  **Nastavení telefonu**
-  Na konfigurační stránce vyberte aktuální téma
-  Na obrazovce se zobrazí seznam dostupných témat
-  Vyberte ze seznamu požadované nové téma
-  **OK**
Potvrdit výběr

 Změna motivu může chvíli trvat

Záruka a ustanovení

Bezpečnostní pokyny

- Změny a úpravy zařízení, které nebyly výslovně povoleny stranou odpovědnou za dodržování souladu s normami, mohou mít za následek zneplatnění nároku uživatele používat zařízení.
- **Práva k duševnímu vlastnictví**
Zvukové soubory, které jsou v telefonu My IC Phone při expedici z výrobního závodu, jsou majetkem společnosti Alcatel-Lucent a mohou se používat ve stavu „jak jsou“. Pokud obchodní partner nebo koncový uživatel stáhne soubory formátu MP3 přes rozhraní USB, odpovídá za dodržení souvisejících práv k duševnímu vlastnictví.
- Z důvodu ochrany před rušením musí lidé s kardiostimulátory udržovat bezdrátový telefon dále od používaného kardiostimulátoru (minimální vzdálenost je 15 cm).
- Před použitím tohoto zařízení v oblastech s rizikem pro bezpečnost osob (např. nemocnice) doporučujeme postupovat dle standardních schvalovacích postupů.
- Sluchátko obsahuje magnetické součásti, které mohou přitahovat ostré kovové předměty.
- V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Používejte pouze baterii s referenčním číslem 3GV28041AB (1,2 V, 1500 mAh) 3GV28041AB (1.2V 1500 mAh) (Pouze sluchátko Bluetooth®).
- Nabíjení baterie (Pouze sluchátko Bluetooth®) : Před prvním použitím je třeba baterii nechat nabíjet po dobu 16 hodin.

Právní informace

EU/EFTA

Toto zařízení splňuje základní požadavky směrnice R&TTE 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě lze získat od osoby provádějící instalaci.

USA a Kanada

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel a vyhlášek FCC a normě RSS-210 Industry Canada. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snést jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může narušit funkčnost.

Testy prokázaly, že zařízení splňuje podmínky pro digitální zařízení třídy B stanovené částí 15 pravidel FCC a kanadskými pravidly ICES-003. Tyto limity byly navrženy tak, aby zajišťovaly rozumnou míru ochrany před škodlivým rušením v bytovém prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii. Pokud není nainstalováno a používáno v souladu s těmito pokyny, může rušit rádiové komunikace. K rušení však může dojít i po řádné instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení rádiových nebo televizních přijímačů, což lze ověřit jeho vypnutím a následným zapnutím, obraťte se s žádostí o pomoc na prodejce.

Vystavení rádiovému signálu.

Zařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo limity pro specifickou míru absorpce rádiových vln (SAR) stanovené některými zeměmi. Naměřená hodnota SAR sluchátka Bluetooth® se rovná 0,09 W/kg (globálně přijímaný maximální limit je 1,6 W/kg).

Pokyny pro uživatele

Sluchátko používejte pouze při teplotách od -5° C do +45° C (23° F až 113° F).

Tento přístroj je kompatibilní s naslouchátky (HAC).

Ochrana proti akustickým rázům

Úroveň akustického signálu vydávaného sluchátkem přístroje je nižší než 130 dBspl u přerušovaného signálu (123 dBspl pro Austrálii) a nižší než 118 dBspl (rms) u nepřetržitého signálu (120 dBA pro Austrálii).

Nařízení 2003/10/EC specifikující nebezpečí spojené s hlukem při práci

Zvonění přispívá k celkovému dennímu hluku; při maximálním nastavení, úroveň je 105 dBA na 60 cm od přístroje. Pro snížení úrovně je doporučeno:

- snížit nastavení (9 úroveň 5 dB)
- naprogramovat zesilující vyzvánění.

Toto zařízení je určeno k použití v interiérech budov ve všech zemích. Chcete-li je používat také venku, obraťte se na osobu provádějící jeho instalaci.

Soukromí

Při používání sluchátka Bluetooth® nebo jakéhokoli dalšího zařízení Bluetooth® nelze zaručit soukromí vaší komunikace.

Likvidace



Zařízení je třeba vrátit do sběrného střediska, kde bude zlikvidováno dle norem pro likvidaci elektronických zařízení.



Vadné baterie je třeba vrátit do sběrného střediska, kde budou zlikvidovány dle norem pro likvidaci chemického odpadu.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent a logo Alcatel-Lucent jsou obchodní známky společnosti Alcatel-Lucent. Všechny ostatní známky jsou vlastnictvím oprávněných vlastníků. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Společnost Alcatel-Lucent nenes odpovědnost za případné nepřesnosti. Copyright © 2011 Alcatel-Lucent. Všechna práva vyhrazena.