

Alcatel-Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone



Telefon (pouze pro telefon IP Touch 8068 je také k dispozici bezdrátový telefon Bluetooth®)











- LED**
- Bliká modře: přichází volání
 - Oranžová bliká: alarm

Jeden 3,5mm konektor náhlavní soupravy


Funkční tlačítka

Upravitelný a stabilní stojan

Znaková klávesnice

Funkční tlačítka	
Ztlumit a intercom.	
Hlasitost sady handsfree, náhlavní sady nebo sluchátka. Úprava kontrastu obrazovky.	
Zvukové služby (handsfree, telefon nebo náhlavní souprava).	
<ul style="list-style-type: none"> • Programovatelná tlačítka (tlačítka F1 a F2): Dioda svítí, když je funkce připojena k tlačítku aktivní. K těmto tlačítkům lze přiřadit servisní nebo přímý hovor. • V „zabezpečeném“ režimu jsou naprogramovaná funkční tlačítka zakázána. Tlačítka F1 a F2 jsou tlačítka linky. 	
Tlačítko Opakovaná volba: přístup k funkci „Opakovaná volba“.	
Tlačítko Informace: Slouží k zobrazení informací o funkcích záložky « Nabíd » a programování tlačítek záložky « Osobní ».	
Tlačítko Zprávy pro přístup k různým druhům pošty. Toto tlačítko svítí, pokud jste obdrželi novou hlasovou zprávu, textovou zprávu nebo požadavek zpětného volání.	
Klávesa hands-free Pro uskutečnění hovoru nebo odpověď na volání bez zvednutí sluchátka.	
Tlačítko UKONČIT K ukončení hovoru.	
Bezdrátový telefon Bluetooth® (8068 Premium DeskPhone)	
	<p>Vyvěsit/Zavěsit</p> <p>Hlasitý/Tichý režim:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krátká následná stisknutí pro změnu úrovně hlasitosti sluchátka (3 úrovně) • Dlouhé stisknutí, aby vás volaný již neslyšel


Hlavní stránka

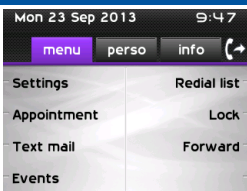


Obsahuje několik řádků a stránek s informacemi o hovorech a funkcích dostupných po stisknutí tlačítek přiřazených k popisům na displeji (10 tlačítek v případě telefonů 8068/38/39 a 6 tlačítek v případě telefonů 8028/29).

- Záložka „nabíd.“: Obsahuje soubor funkcí a aplikací dostupných pomocí připojených symbolových tlačítek.
- Záložka „osobí“: Obsahuje programovatelná linková tlačítka a také tlačítka přímého volání.
- Záložka „info“: Obsahuje informace o telefonu a stavu funkcí: jméno, telefonní číslo, počet zpráv, stav návratu, upozornění na schůzku, řhellip.
- Přesměrování telefonů: Stisknutí tlačítka s touto ikonou umožňuje naprogramovat nebo změnit přesměrování telefonů.

Navigační tlačítko









- Tlačítko OK: Umožňuje potvrdit jednotlivé volby a možnosti během programování nebo konfigurace
- Navigátor Vpravo - Vlevo: Slouží k přesunu z jedné stránky na druhou a zobrazení informací o aktuálních hovorech (probíhající hovor, přidřené hovory, přichází hovor).
- Navigátor Nahoru - dolů: Umožňuje zobrazit obsah stránky





















- Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí krok.
- Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na domovskou stránku (dlouhé stisknutí)

Ikony stavů / Linkové ikony

	Sluchátka připojena		Ikona přicházího hovoru
	Telefonní přístroj zamknutý		Ikona probíhajícího hovoru
	Naprogramovaná schůzka		Ikona přidření hovoru

Znaková klávesnice	Přídavný modul
Tlačítka pro přesun kurzoru (doleva, doprava, nahoru a dolů).	<p>Model 8028 Premium Deskphone nabízí 4 programovatelná tlačítka s kontrolkami LED a papírovými štítky. Možnosti telefonu lze podle potřeby rozšířit pomocí přídavného modulu Premium s prémiovými 10 a 40 tlačítky nebo Premium Smart Display se 14 tlačítky.</p> 
Caps lock: psaní textu velkými písmeny.	
Tlačítko Alt: přístup k fialovým znakům a funkcím.	
Tlačítko Enter: potvrzení upraveného textu.	
Tlačítko Backspace: odstranění jednoho znaku v poli pro úpravy.	

Tento dokument popisuje všechny funkce systémů OmniPCX Office a OmniPCX Enterprise. Pokud některá z funkcí funguje v jednotlivých systémech různě, je popsána dvakrát. Popisek zobrazený na telefonu se liší podle typu telefonu. Tato příručka uvádí popisky pro telefony 8068/38/39. Popisky pro telefony 8028/29 jsou uvedeny v závorce (pokud se liší).

<p>Tlačítko volba doč. uloženého čísla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vytočte číslo přímo nebo je vytočte po stisknutí tlačítka linky (tlačítko pro vyvěšení telefonu nebo Bluetooth sluchátka nebo tlačítko pro handsfree). 			<p>Nerušit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko přiřazené k ikoně přesměrování. • <i>Nerusit (Nerus.)</i> 		
<p>Volání dle jména (Podnikový seznam)</p> <ul style="list-style-type: none"> • RCE - Zadejte první písmena jména kontaktu a postupujte podle pokynů na obrazovce. • OTCT - Zadejte jméno, jméno či příjmení kontaktu nebo jeho iniciály a postupujte podle pokynů na obrazovce. 			<p>Odeslat textové zprávy</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vzkaz</i> • <i>Odesl. text</i> • Zadejte cílové číslo • Vyberte typ zprávy, kterou chcete odeslat (pevně nastavená zpráva, nová zpráva atd.). 		
<p>Přijmout hovor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyvěste sluchátko, použijte tlačítko vyvěšení telefonu (nebo Bluetooth sluchátka), použijte tlačítko pro handsfree nebo stiskněte tlačítko s ikonou příchozího hovoru. 			<p>Přečíst textové zprávy</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vzkaz</i> • <i>Cistext</i> 		
<p>Ignorování hovoru / Ukončení hovoru</p>			<p>Informace o telefonu</p>	<p>Info</p>	
<p>Opakovaná volba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dlouhým stisknutím otevřete seznam posledních 10 vytočených čísel. • Krátkým stisknutím zavoláte na naposledy vytočené číslo. 		<p>Osob.</p>	<p>Zamknout/odemknout telefon</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Zamek</i> 	<p>Nabídka</p>	
<p>Požadavek zpětného volání na obsazené lince</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Zpetne volani</i> 		<p>Osob.</p>	<p>Úprava hlasitosti zvuku</p>		
<p>Přidržení hovoru</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Blok.</i> 		<p>Osob.</p>	<p>Vyberte požadovaný jazyk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nastaveni</i> } <i>Moznosti</i> } <i>Jazyk</i> (RCE) • <i>Nastaveni</i> } <i>Telefon</i> } <i>Jazyk</i> (OTCT) 	<p>Nabídka</p>	
<p>Odesílání signálů DTMF</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>MFkod</i> (RCE), <i>Odeslat DTMF</i> (OTCT) • Odeslat čísla 		<p>Nabídka</p>	<p>Volba melodie</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nastaveni</i> } <i>Telefon</i> } <i>Vyzvaneni</i> • Vyzvánění můžete nastavit v následujících nabídkách: Melodie, Tichý, Pípnutí, Hlasitost atd. 	<p>Nabídka</p>	
<p>Ztlumit</p>		<p>Nabídka</p>	<p>Úprava kontrastu obrazovky</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nastaveni</i> } <i>Telefon</i>: } <i>Kontrast</i> 	<p>Nabídka</p>	
<p>Interphony</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefon automaticky přijme hovor. • Před převzetím linky se ozve sekvence specifických pípnutí. 		<p>Nabídka</p>	<p>Změňte si heslo svého přístroje</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nastaveni</i> } <i>Moznosti</i> } <i>Heslo</i> (RCE) • <i>Nastaveni</i> } <i>Telefon</i> } <i>Heslo</i> (OTCT) 	<p>Nabídka</p>	
<p>Uskutečnění druhého hovoru během konverzace</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Novy hovor</i> 		<p>Nabídka</p>	<p>Hlavní stránka</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nastaveni</i> } <i>Moznosti</i> } <i>Dom.stranka</i> (RCE) • <i>Nastaveni</i> } <i>Telefon</i> } <i>Dom.stranka</i> (OTCT) • Vybrat výchozí stránku 	<p>Nabídka</p>	
<p>Přijem druhého volání během konverzace</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko přiřazené k příchozímu hovoru. 		<p>Nabídka</p>			
<p>Přepínání mezi hovory</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko přiřazené k přidruženému hovoru. 		<p>Zrušení druhého hovoru a obnovení prvního:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automaticky se vrátíte k předchozímu hovoru. 		<p>Přepojení hovoru</p> <ul style="list-style-type: none"> • V průběhu konverzace s jedním účastníkem: • Volat druhý kontakt • Přepojit hovor 	
<p>Konference</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volat první kontakt • Volat druhý kontakt • <i>Konference (Konf.)</i> 		<p>Volání přes naprogramovaná tlačítka volání</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte požadované naprogramované tlačítko hovoru. 	<p>Osob.</p>	<p>Upravit naprogramovanou klávesu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte naprogramované tlačítko, které chcete upravit. • Postupujte dle pokynů na displeji. 	<p>Osob.</p>
<p>Vymazání naprogramovaného tlačítka</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nastaveni</i> } <i>Tlacitka</i> (RCE) • <i>Nastaveni</i> } <i>Telefon</i> } <i>Prog. klavesy</i> (OTCT) • Vyberte tlačítko, které chcete vymazat. • Postupujte dle pokynů na displeji. 	<p>Nabídka</p> 	<p>Upravte si vaši uvítací zprávu</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nastaveni</i> • <i>Shranka</i> • Uvítání si můžete poslechnout nebo přizpůsobit. Také můžete nastavit výchozí uvítání. 	<p>Nabídka</p>	<p>Prohlížení hlasové schránky</p>	
<p>Přesměrování hovorů do hlasové schránky</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko přiřazené k ikoně přesměrování. • <i>Okamz>hlas.s</i> • Stiskněte tlačítko přiřazené k požadovanému typu přesměrovaného hovoru. 		<p>Zrušit přesměrování</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko přiřazené k ikoně přesměrování. • <i>Zrusitpres.</i> 	